Sandblæst folie, våd applikationsinstruktion (anbefales)

Du får brug for

- **Sprayflaske:** Hæld vand i sprayflasken og tilsæt lidt flydende sæbe (det vil hjælpe med at flytte folien let på plads)
- Vindue/glasrens blanding
- Vindues visker/ skraber
- Tekstil eller papirhåndklæde
- Monterings skraber med filt




1. Rengør glasruden grundigt med vinduesrens ved hjælp af en våd klud og vindues visker/vasker. Rengør også vinduesrammen. Tør efter med tør klud eller papirhåndklæde; - meget vigtigt overflader er ren og tør inden montage af folie.



2. Spray glasset grundigt med vand og sæbeblanding. Bemærk: For meget vand på overfladen er bedre end for lidt.




3. Spray dine hænder for at undgå fingeraftryk på folien.

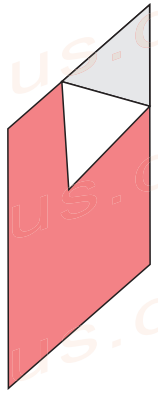

4. Læg folien på en plan overflade med en beskyttende folie opad, og træk forsigtigt beskyttelsesfolielaget af.




5. Sprøjt den klæbende side af folien med vand og sæbeblanding.

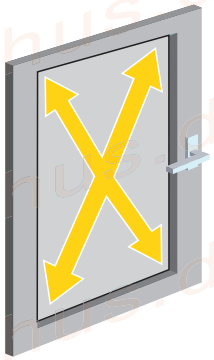


6. Placer den støvede folie selv en passer perfekt på tiltænkt plads.




7. Sprøjt folien igen, så monterings skraber glider lettere.

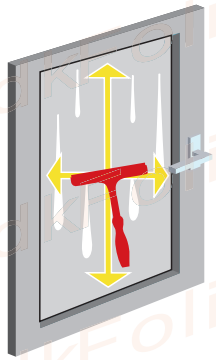

8. Brug Vindues visker til at fjerne vand, start fra midten og bevæg dig mod rammen, brug blødt tryk. Lad folien derefter "slappe af" i 20-30 minutter.

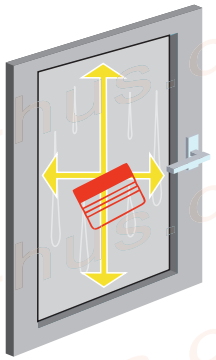

9. Brug monterings skraber med filt til at skubbe det resterende vand ud af folien. Brug konstant tryk.

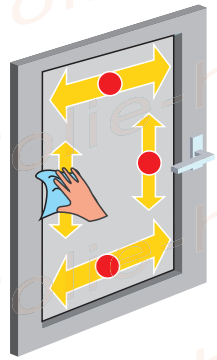

10. Tør gnid filmens kanter fra midten til kanterne (dette forhindrer, at foliens kanter løsnes)