



# Tavlefolie/whiteboard folie applikationsinstruktion

## Du får brug for:



Klud til rengøring af overfladen




Hobbykniv



Skraber med filt




Hvis du planlægger at anvende et stort stykke, skal du måske ringe til en ven.

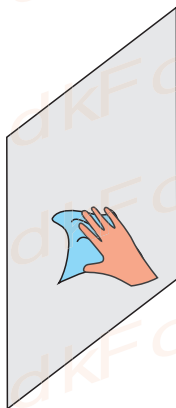


Rengør overfladen grundigt, og påfør folien.



Skræl det beskyttende bagpapir af folien;

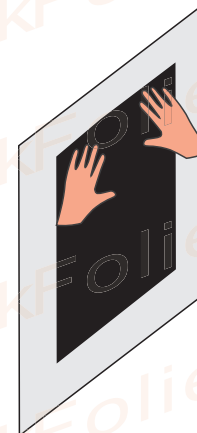

Placer den klæbende del af folien på overfladen, bedst at starte fra toppen.

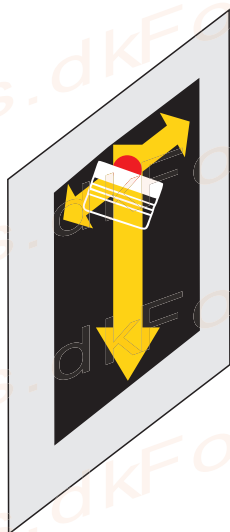

Brug skraber til forsigtigt at skubbe luft ned under folien. Start fra toppen og skraberen fra midten til siderne.



Lad det hvile i 1 time.



Hvis der er nogle luftbobler tilbage, skal du bruge en nål til at sprænge dem eller købe en boble popping pen fra vores butik.