




# Selvklebende folie applikationsinstruktion

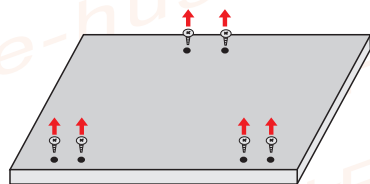


Ved montering af skabsdøre, er det vigtigt, at afmontere skruer, håndtag og andre dele der forhindrer at du kun arbejder med en plan flade. Det er selvfølgelig også en fordel at påføre folien, såfremt du placere skabsdøren vandret og i en god arbejdshøjde;

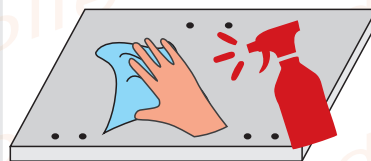

Rens applikations området meget omhyggeligt;

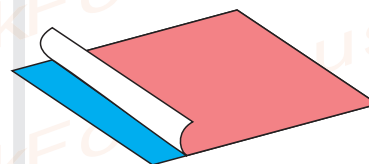

Placer folien med forsiden nedad, og træk de første 15 cm af applikations papiret ned.

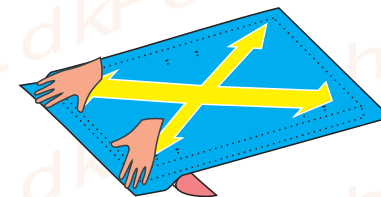

Juster folien på området. Hvis du vil have folien til at dække siderne, skal du justere den, så der er ca. 5 cm folie tilbage fra hvert hjørne. (5 cm er til tykkelsen af en standard skabsdør, så hvis du dækker noget tykkere, skal du forlade mere end 5 cm)

## Du får brug for



Renerer




Hobbykniv




Tekstil eller papirhåndklæde




Monterings skraber med filt

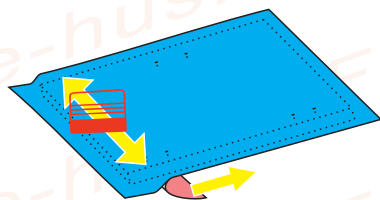

Applikations papiret trækkes nu forsigtig nedad, samtidig med at du bruger monterings skraber til at fæstne folien. Det er muligt at, gentage proceduren en til to gange, hvis du ikke føler folie er placeret rigtig på overfladen.

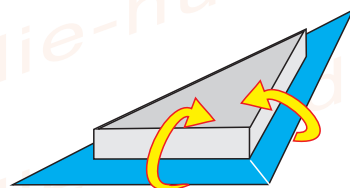

Hvis du dækker kanterne, skal hjørnerne skæres i 45 grader og efterfølgende skal folien trækkes stramt rundt om kanterne

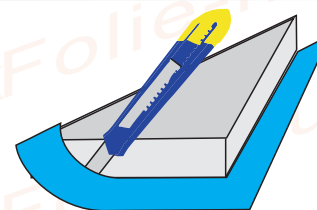

Hvis du ikke behøver at dække kanterne, overskydende folie skæres fra.



Små luftbobler kan forsigtig fjerne med et lille stil med en nål.