

Sandblæst folie design, våd applikationsinstruktion



Du får brug for



Sprayflaske:

Hæld vand i sprayflasken og tilsæt lidt flydende sæbe (det vil hjælpe med at flytte folien let på plads)



Vindue/glasrens blanding



Vindues visker/skraber



Tekstil eller papirhåndklæde



Monterings skraber med filt




1. Rengør glasruden grundigt med vinduesrens ved hjælp af en våd klud og vindues visker/vasker. Rengør også vinduesrammen. Tør efter med tør klud eller papirhåndklæde; - meget vigtigt overflader er ren og tør inden montage af folie.




2. Spray glasset grundigt med vand og sæbeblanding. Bemærk: For meget vand på overfladen er bedre end for lidt.




3. Spray dine hænder for at undgå fingeraftryk på folien.

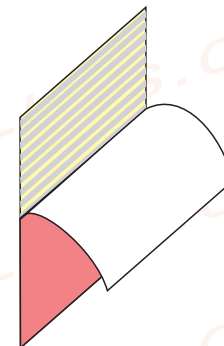


4. Placer folien på en plan overflade, så applikationspapiret og den frostede foliedesign vender nedad og bagpapiret vender opad. Skræl forsigtigt bagpapiret af, så design af frostet folie forbliver på applikationspapiret;

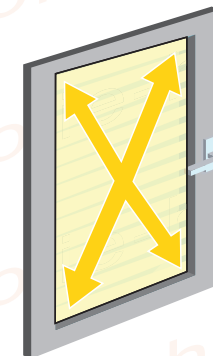


5. Placer den frostede folie med påførselspapirets selvklæbende side på glasset, juster den, så den passer perfekt;

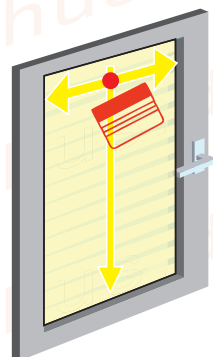


6. Brug monterings filt skraber til at påføre folien på glasset, start fra midten og bevæg dig mod rammen, brug blødt tryk.

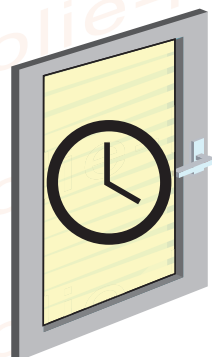


7. Lad folien derefter "slappe af" i 20-30 minutter.

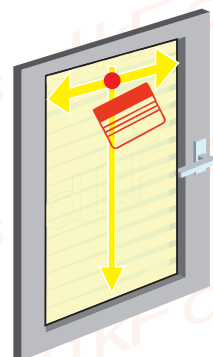

8. Brug monterings filt skraber til at fjerne vand, start fra midten og bevæg dig mod rammen, brug blødt tryk.

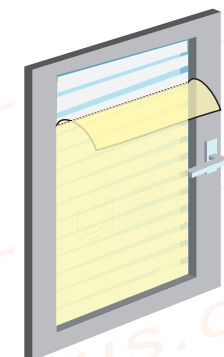

9. Fjern forsigtigt beskyttelsespapiret ud af vinduet, så kun frostet folie forbliver på glasset;

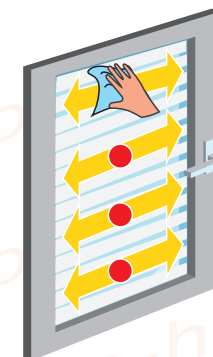

10. Tør gnid filmens kanter fra midten til kanterne (dette forhindrer, at foliens kanter løsnes)